

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА БАГАЖНИКА



ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
HONDA Crosstour

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Проверьте детали и их количество в соответствии с таблицей аксессуаров. Необходимо использовать крепления / винты, поставляемые нами, если не указано иное.
2. Выключите двигатель перед установкой. Продукт должен устанавливаться квалифицированными специалистами.
3. Элементы привода багажника имеют детали под высоким давлением, самостоятельная разборка амортизаторов (приводов багажника) запрещена.
4. Защитите приборную панель автомобиля, включая пластиковые и металлические поверхности, во избежание царапин во время установки.
5. Закрепите все кабели / провода в автомобиле в случае плохого контакта во время движения автомобиля.
6. Пожалуйста, терпеливо следуйте инструкциям, установка займет примерно 2-3 часа.

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ


			
Привод багажника x2	Блок управления x1	Силовой кабель x1	Кабель кнопки x1
			
Кнопка управления x1	Мотор замка x1	Защелка замка x1	Скоба x2
			
Кнопка на панель приборов X1	Винт 1 20X5 X4	Винт В 20X6 x2	ЗМ скотч x1

ИНСТРУМЕНТЫ (не входят в комплект)


			
Отвертка x1	Шестигранный ключ x1	Пластиковый ключ x1	

Замечание: Изображения предоставляются только для справки, они могут выглядеть по-другому или не отображать реальный продукт, поскольку продукты постоянно обновляются.

СХЕМА

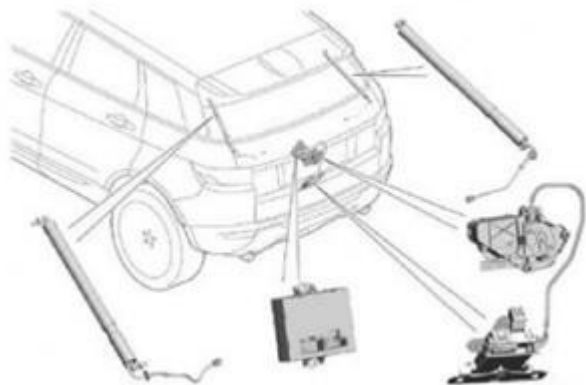

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

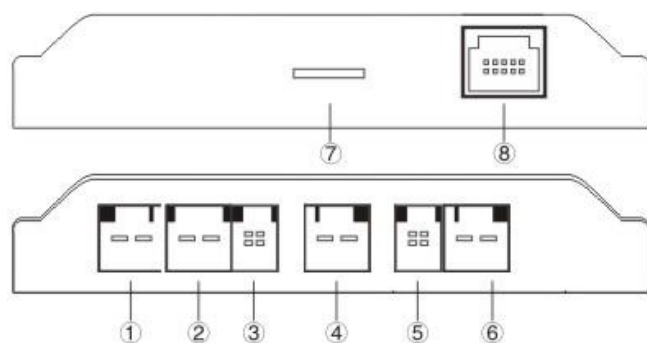

- ① Питание блока управления
- ② Левый полюс питания
- ③ Левый полюс управления
- ④ Правый полюс питания
- ⑤ Управление замком
- ⑥ Питание замка
- ⑦ Не используется
- ⑧ Кнопка управления

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

1. Снимите пластиковую панель багажника с помощью пластикового ключа



2. Снимите оригинальное верхнее крепление, установите нашу скобу и закрепите ее в левом отверстии, используя оригинальное крепление для готового отверстия, после просверлите отверстие 8 мм для второго фиксирующего винта.



3. Вставьте заклепку в отверстие для винта



4. Закрепите верхнюю скобу



5. Сделайте то же самое с другой скобой, и убедитесь, что обе скобы фиксируются на одном и том же расстоянии.




6. Найдите блок предохранителей под приборной панелью водителя, вставьте наш разъем питания в порт предохранителя 20А.



7. Подключите наш черный провод GND (земля) к винту, как показано на изображении



8. Найдите оригинальный провод разблокировки двери (желтый) внутри жгута проводов В, подключите к нему наш желтый провод управления.

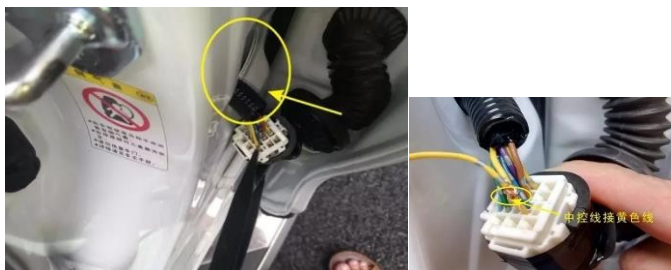

9. Проложите кабель питания и управления к задней двери (блок управления)



10. Установите нашу защелку замка, замените основу оригинальной защелки



11. Установите наш мотор замка в левой нижней части багажника, и зафиксируйте с помощью 3М скотча.



12. Проложите кабели защелки к блоку управления, как указано на рисунке ниже




13. Подключите наш адаптер блокировки к оригинальному разъему замка



14. Установите кнопку багажника так, как указано на рисунке ниже



15. Подключите все кабели к блоку управления, оставьте кабель питания напоследок; вы услышите звуковой сигнал сразу после подключения питания.

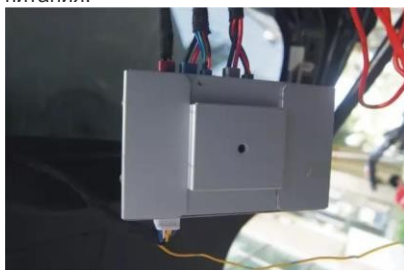

16. Прикрепите блок управления к задней двери с помощью винта В, как показано на изображении



17. Установите обратно панель багажника



18. Установка завершена



ВНИМАНИЕ

Оставьте багажник открытым после завершения установки. Запустите двигатель автомобиля, вручную приподнимите багажник на нужную высоту, нажмите кнопку закрытия багажника, и одновременно вручную толкайте дверь багажника вниз (точно так же, как вы делали, чтобы закрыть багажник, когда использовались оригинальные газовые амортизаторы), пока он не будет полностью закрыт. Вы услышите два звуковых сигнала, и это означает, что система инициализирована и готова к использованию.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Сколько способов управления багажником предоставляется

А. Есть три способа, которые описаны ниже:

- 1) Используйте оригинальный пульт дистанционного управления - три нажатия на кнопку РАЗБЛОКИРОВАТЬ или Длительное нажатие на кнопку ОТКРЫТЬ багажник, если таковая имеется
- 2) Используйте кнопку на двери багажника, которая была предоставлена нами - одно нажатие
- 3) Используйте оригинальную кнопку РАЗБЛОКИРОВАТЬ на передней панели автомобиля - три нажатия

2. Как настроить высоту багажника

А. Вручную настройте дверь багажника на нужную высоту, длительно удерживайте кнопку на двери до тех пор, пока вы не услышите звуковой сигнал. Готово.

3. Багажник не работает должным образом

А. а) проверьте источник питания, включая плюсовое напряжение 12-16 В, соединение минусового провода, и блок предохранителей

4. Багажник не закрывается до конца и не блокируется

А. а) слегка отрегулируйте замок б) проверьте, не перепутаны ли левый / правый приводы в) проверьте провода в блоке управления г) проверьте винты и крепления в блоке д) удалите резиновую блокирующую прокладку в замке

5. Багажник открывается только на половину высоты

А. а) слегка отрегулируйте замок б) проверьте, не перепутаны ли левый / правый приводы в) проверьте провода в блоке управления г) повторно отрегулируйте высоту двери багажника

6. Оригинальный пульт / брелок не работает

А. а) проверьте соединение желтого провода управления б) проверьте соединение OBD, если имеется меню декодера в) отрегулируйте темп нажатия во время трех нажатий кнопки РАЗБЛОКИРОВКИ; г) Длительно нажмите на кнопку ОТКРЫТЬ багажник, если таковая имеется

7. Оригинальный пульт / брелок открывает, но не закрывает дверь багажника

А. Стоит проверить, закрывали ли вы дверь багажника вручную для инициализации системы. Если нет, попробуйте следующее - вручную настройте дверь багажника на нужную высоту, длительно удерживайте кнопку на двери до тех пор, пока вы не услышите звуковой сигнал. Готово.